A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22691A
Hungarian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ezt a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.
Hogy mielőbb elkezdhesse a telefon használatát,
lapozzon "A telefon bemutatása",
"Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont" és
"Az alapfunkciók használata" szakaszokhoz.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának sorrendje, például: A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [⏻] (jelentése: a Be- és kikapcsolás/Menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B014869.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.

CE 0168

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék rendelkezik DivX® tanúsítvánnyal és képes a DivX videófájlok lejátszására. Maximum 320 × 240-es (esetenként 720 × 480-as) felbontású DivX® videók játszhatóak le a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során. [Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást. Amennyiben az Ön készülékére nem hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.] További információ a http://vod.divx.com címen található.

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 5
Fontos használati tudnivalók 7

A telefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Kijelző 14
Ikonok 15

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont 17
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20

Az alapfunkciók használata 21
A telefon be- és kikapcsolása 21
Az érintőképernyő használata 22
A menük elérése 24
Alkalmazásváltás 24
A widgetek használata 25
A súgóinformációk elérése 26
A telefon testreszabása 26
A hívási alapfunkciók használata 28
Üzenetek küldése és megtekintése 29
Nevek hozzáadása és keresése 33
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 34
Zenehallgatás 36
Böngészés az interneten 38
A Google-szolgáltatások használata 39

A speciális funkciók használata 41
A speciális hívási funkciók használata 41
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata 44
A speciális üzenetküldési funkciók használata 46
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 48
A speciális zenei funkciók használata 52

Eszközök és alkalmazások használata 57
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 57
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 59
A mobilkövető bekapcsolása 60
Álhívások 61
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 62

Képek szerkesztése 63
Képek nyomtatása 66
Videók szerkesztése 67
Fényképek és videók feltöltése az internetre 71
Java alapú játékok és alkalmazások használata 72
Adatok szinkronizálása 73
Az RSS-olvasó használata 74
Földrajzi helyzet lekérdezése 75
A világóra létrehozása és megtekintése .. 75
Ébresztések beállítása és használata 76
A számológép használata 77
Pénznemek és mértékegységek átváltása 77
A visszaszámláló időzítő beállítása 77
A stopperóra használata 78
Új feladat létrehozása 78
Szöveges jegyzet létrehozása 78
A naptár kezelése 79

Hibaelhárítás ..... a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d

Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.
Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

WARNING

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

CAUTION!

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális,

az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,548 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítás

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben telefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

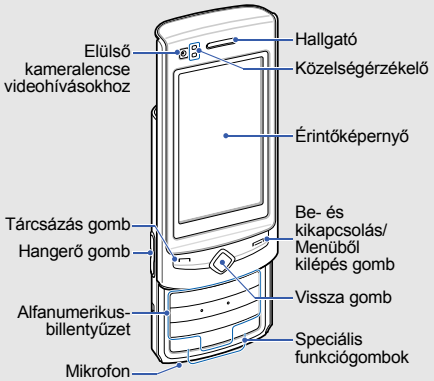

A telefon hátlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

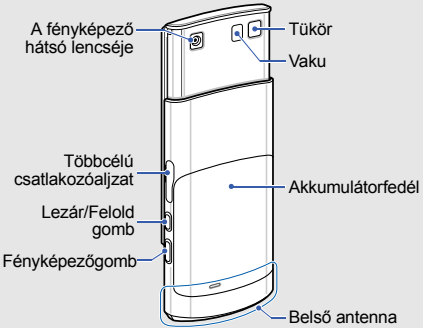

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja meg a [🔒] gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Tárcsázás	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése
Vissza	A menürendszerben visszatérés az előző menüszintre
Be- és kikapcsolás/ Menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; a menürendszerben visszatérés a főmenübe vagy visszatérés készenléti állapotba

Gomb	Művelet
Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és speciális karakterek beírása; készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan lenyomva a hangposta hívása, a [**0**] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása
Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti állapotban a [**#**] gombot hosszan lenyomva a Csendes profil megnyitása; a [*****] gombot hosszan lenyomva szünet beírása számok között

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása
Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva); fényképező üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése; ha megváltoztatja a gomb alapértelmezett funkcióját, az alkalmazásváltó ablak megnyitásával az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül érhet el más alkalmazásokat (hosszan lenyomva)

Kijelző

A telefon kijelzője a következő területekre oszlik:

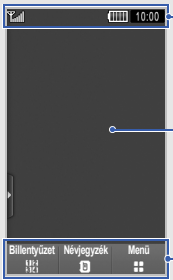

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv

Az egyes területekhez pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel EDGE hálózaton
	UMTS hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel UMTS hálózaton
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel HSDPA hálózaton

Ikon	Leírás
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Új push üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	A szöveges üzenetek mappája megtelt
	A multimédiás üzenetek mappája megtelt
	Az e-mailek mappája megtelt

Ikon	Leírás
	A push üzenetek mappája megtelt
	A konfigurációs üzenetek mappája megtelt
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Vezetés profil bekapcsolva
	Tárgyalás profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Offline profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

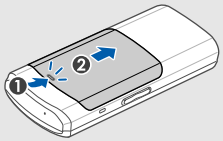

Ha a telefon be van kapcsolva, a [⏻] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

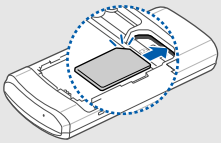

- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

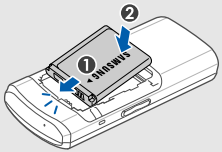

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

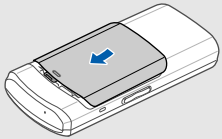

Az akkumulátor töltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa ki a többcélú csatlakozóaljzat fedelét, és dugja be a töltő kisebbik végét az aljzatba.

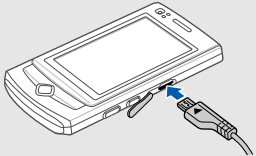

A háromszög felfelé nézzen

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
3. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátor ikonja ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. Telefonja legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

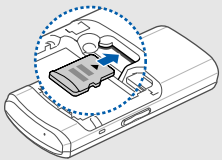

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
3. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az **Rendben** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg a fenti 1. és 2. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházakban.

Az offline profilra való átváltáshoz érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat.

Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

Az érintőképernyő optimális használata érdekében távolítsa el a védőfóliát a telefon használatba vétele előtt.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

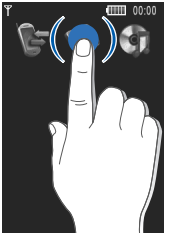

- A függőleges listák lapozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

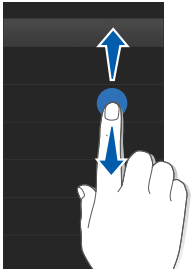

- A vízszintes listák lapozásához húzza az ujját jobbra vagy balra.

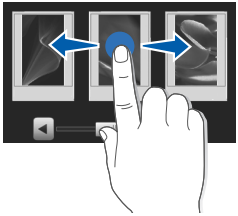

A menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszerbe lépéshez készenléti állapotban érintse meg a **Menü** parancsot. Ugyanezt elérheti az ujját balra húzva is.
2. Válasszon egy menüpontot vagy beállítást.
3. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a [ ] gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

Alkalmazásváltás

Ismerje meg, hogyan válthat át egy adott menüből más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

Változtassa meg a fényképezőgép kioldógombjának funkcióját **Alkalmazásváltóra** (a menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Kamera gomb funkciója** menüpontot).

Váltás az alkalmazások között:

1. Valamely menü használata közben nyomja meg hosszan a fényképezőgép kioldógombját.
   A következő alkalmazások közül választhat:
   - **Hívás**: tárcsázóképernyő megnyitása
   - **Zenelejátszó**: zenelejátszó elindítása
   - **Üzenetek**: belépés az **Üzenetek** menübe
   - **Böngésző**: webböngésző elindítása
   - **Főmenü**: ugrás a főmenü képernyőre
   - **Játékok és egyebek**: belépés a **Játékok és egyebek** menübe
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

A widgetek használata

Ismerje meg az eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.

Néhány widget webes szolgáltatáshoz kötött. Ezek kiválasztása további költségeket vonhat maga után.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához készenléti állapotban érintse meg a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widgeteket átrendezheti az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A widgetek felvétele a készenléti képernyőre

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon át egy widgetet az eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

A widgetek módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki az eszköztárra felvenni kívánt widgeteket, majd érintse meg a **Ment** gombot.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan lehet elérni a telefonnal kapcsolatos hasznos információkat.

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Érintse meg az eszköztáron az ? gombot.
3. Forgassa el a telefont balra fekvő helyzetig.
4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További tudnivalók megjelenítéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra. Ha vissza szeretne térni az előző menüszintre, érintse meg az gombot.

A telefon testreszabása

A telefon saját igényeihez való testreszabásával még jobban kihasználhatja a készülék képességeit.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőgombot felfelé vagy lefelé.

A rezgés erősségének szabályozása az érintőképernyőről

A rezgés erősségét a telefon kijelzőjét megérintve is beállíthatja.

1. Készenléti állapotban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

2. A rezgés erősségének beállításához érintse meg a **Rezgés** menüpontot, majd nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot.

A csengőhang módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Érintse meg a kívánt profil melletti » ikont.
3. Érintse meg a **Hanghívás csengőhangja** vagy a **Videohívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhangot, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.

Másik profilra való váltáshoz válasszon ki egyet a listából.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra lapozva válasszon egy képet.
3. Érintse meg a **Beállít** gombot.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Érintse meg a **Telefonzár** alatti **Be** gombot.

3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd érintse meg a **Rendben** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a **Rendben** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a [⌐] gombot, vagy érintse meg a **Hanghívás** parancsot.
   Videohíváshoz érintse meg a **Egyebek** → **Videohívás** menüpontot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Videobeszélgetéshez nyomja meg a [⌐] gombot, majd érintse meg a **Mutass** hogy a hívó fél láthassa Önt az elülső kameralencsén keresztül.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához érintse meg hívás közben a **Hangszóró** → **Igen** gombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz érintse meg a **Hangszóró** ikont.

A kihangosítót használva zajos környezetben nehéz hallani, mint mond a beszélgetőpartner. Ilyenkor a jobb hallhatóság érdekében érdemesebb a normál telefonüzemmódot használni.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fejhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját, majd nyomja meg ismét, és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Érintse meg a **Érintse meg címzett hozzáadásához** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Írja be a címzett telefonszámát.
4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre. Multimédia csatolásához folytassa a 6. lépéssel.
6. Elem felvételéhez érintse meg a **Médiát hozzáad** parancsot.
7. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** ikont.

E-mail küldése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Érintse meg a **Érintse meg címzett hozzáadásához** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Írja be az e-mail címet.
4. Érintse meg az **Érintse meg tárgy hozzáadásához** mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** feliratot, és írja be az üzenet szövegét.
6. Érintse meg a **Fájlok hozzáadása** menüpontot, és csatoljon fájlt (ha szükséges).
7. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** menüpontot.

Szöveg bevitele

Írja be a szöveget, és hozzon létre üzeneteket vagy jegyzeteket.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzettel

1. Nyissa meg a szövegbeviteli mezőt a telefon összecsukott állapotában.
2. A szövegbevitelhez érintse meg a szükséges virtuális gombokat.
   - A T9 és az ABC üzemmód közti váltáshoz érintse meg a **T9** gombot.
   - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám vagy Szimbólum beviteli módra történő váltáshoz érintse meg az **Abc** gombot.
   - A gombot megérintve Szimbólum beviteli módra válthat.

A telefonon az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális gombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához érintse meg a ␣ ikont. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához érintse meg az Aa ikont.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szövegbevitel a billentyűzettel

1. Nyissa meg a szövegbeviteli mezőt a telefon kinyitott állapotában.
2. A szövegbevitelhez nyomja meg a szükséges gombokat.
   - A T9 és az ABC üzemmód közti váltáshoz nyomja le hosszan a [∗] gombot.
   - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli módra váltáshoz nyomja meg a [∗] gombot.
   - A gombot megérintve Szimbólum beviteli módra válthat.

A telefonon az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő számgombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a [0] gombot.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Érintse meg a **Letöltés** gombot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a **Letöltés** parancsot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Érintse meg a **Telefon** vagy a **SIM** gombot.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez érintse meg a **Ment** gombot.

Név keresése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.

2. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt (ha szükséges).
3. Írja be a keresett név kezdőbetűjét. A név első betűjét a ikont húzva is kiválaszthatja.
4. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a gombot megnyomva;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkesztés** parancsot megérintve.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

A fényképezőgép bekapcsolásakor átmeneti elektrosztatikus kisülés miatt a kijelző üres lehet. A probléma megoldásához próbálja meg újraindítani a telefont.

Fényképezés

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → menüpontot, majd válasszon egy fényképfájlt.

Forgassa el a telefont balra fekvő helyzetbe.

A fényképek automatikus görgetéséhez döntse jobbra vagy balra a készüléket.

A fényképek kategorizálása és széles nézetben való megtekintése:

1. A menürendszerben érintse meg a **Fényképböngésző** menüpontot.
2. Forgassa el a telefont balra fekvő helyzetbe.
3. Érintse meg a a képek kategorizálásához.
4. A fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A fényképek automatikus görgetéséhez döntse jobbra vagy balra a készüléket.

Videofelvételek készítése

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. A → ikont megérintve kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
5. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
7. A felvétel leállításához érintse meg a ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.

Videók megtekintése

A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → menüpontot, majd válasszon egy videofájlt.

Forgassa el a telefont balra fekvő helyzetbe.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben érintse meg a **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához érintse meg az **Igen** menüpontot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.
4. Válasszon ki egy rádióállomást a ◀ vagy a ▶ ikonnal. Mentett rádióállomás kiválasztásához nyomja le hosszan a ◀ vagy a ▶ ikont.
   Ha információt szeretne kapni az éppen szóló zeneszámról, érintse meg az **Egyebek** → **Zene keresése** parancsot. ► 55. oldal
5. A rádió kikapcsoláshoz érintse meg a ■ ikont.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ 38. oldal
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 52. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 59. oldal
- Másolás a memóriakártyára. ▶ 53. oldal
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 53. oldal

Zenefájlok telefonra vagy a memóriakártyára való átvitele után:

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → majd egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás indítása vagy folytatása
	Ugrás az előző zeneszámra, illetve visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve)
	Ugrás a következő zeneszámra; Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve)

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és hogyan jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához a menürendszerben érintse meg a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon történő navigációra a következő ikonok használhatók:

Ikon	Művelet
	Előre- vagy hátrafelé navigálás a weblapok között
	Weblap frissítése
	Weblap nagyítása
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	Könyvjelző felvétele
	Nézet megváltoztatása

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben érintse meg a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Érintse meg a **Ment** gombot.

A Google-szolgáltatások használata

- Ha elérhető a Google szolgáltatás, a navigációs szolgáltatás nem elérhető. A **Navigáció** szolgáltatásról bővebben lásd a mellékelt CD-n található használati utasítást.
- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Keres** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Egyes országokban a Google Maps szolgáltatás nem érhető el.

Keresés a térképen:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Lapozzon végig a térképen.

3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el az aktuális helytől.

Konkrét hely keresése:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Keresés a térképen** gombot, majd írja be a keresett vállalat címét vagy kategóriáját.

Útvonalterv kérése konkrét címhez:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Útvonalak lekérése** menüpontot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Érintse meg a **Menü** → **OK** gombot.
5. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonalak megjelenítése** parancsot.

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

Ha nem fogadott hívása van, érintse meg azt az eseményre figyelmeztető widgetben, majd a tárcsázásához érintse meg a **Hanghívás** gombot.

Ha két vagy több nem fogadott hívása van, érintse meg a hívást az eseményre figyelmeztető widgetben, és érintse meg a **Naplók** gombot, majd valamelyik nem fogadott hívást.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, majd a tárcsázásához érintse meg a ikont, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot, tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Beléptet** menüpontot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot.
2. Írja be a második számot, majd érintse meg az **Új hívás** parancsot vagy nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.
4. A tartott hívás befejezéséhez érintse meg a **Tartásban** → menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.

Konferenciahívás (többrésztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, érintse meg az **Összevon** ikont.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a + karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz érintse meg a **Hanghívás** parancsot vagy nyomja meg a [⌐] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

A Névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával.
▶ 33. oldal

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Érintse meg a kiválasztott nevet.
3. Érintse meg a ikont a hívandó szám mellett → ikont.

A Névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Érintse meg a **Ment** gombot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is továbbíthatja.

Gyorshívószámok beállítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyzék** legördülő menüt, majd válassza a **Kedvencek** pontot.
3. Érintse meg a **Hozzáad** gombot.
4. Válasszon egy nevet.
   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívó számhoz.

Az első három gyorshívószámot a készülék a widgeteket tartalmazó eszköztáron a kedvenc névjegyekhez ( ) menti.

Csoport létrehozása a nevekből

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyzék** legördülő menüt, majd válassza a **Csoportok** pontot.
3. Érintse meg a **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.

Fényképek hozzárendelése névjegyekhez

Ismerje meg, hogyan lehet címkét rendelni a fényképen lévő arcokhoz, és fényképekről kezdeményezni hívást vagy küldeni üzenetet.

A névjegyekhez fényképeket rendelhet hozzá az alább leírt módon:

1. Készenléti állapotban a fényképes névjegy eléréséhez húzza jobbra az ujját.
2. Érintse meg a **Hozzáad** gombot → egy fényképet.
3. A **Hozzáad** ikont megérintve vegyen fel címkét valamelyik archoz.
4. Az **Új címke** ikon megérintése után megjelenő téglalapot vigye egy arcra vagy méretezze újra az arcon, majd érintse meg a **Kész** ikont (ha szükséges).

5. Érintse meg az archoz tartozó címkét, majd a → **Csatolás a Telefonkönyvhöz** → **Névjegy keresése** → ikonokat, egy névjegyet, majd a **Beállít** ikont.
   A fénykép a kiválasztott névjegyhez tartozik.
6. Nyomja meg a [⮌] gombot több fényképes névjegy hozzáadásához (2. lépés).

Hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés fénykép alapján

1. Készenléti állapotban a fényképes névjegy eléréséhez húzza jobbra az ujját.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé egy fényképhez.
   Megjelenik a nevet is tartalmazó arccímke.
3. Érintse meg az archoz tartozó címkét, majd a → **Hanghívás**, **Videohívás**, vagy **Üzenet küldése** gombot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását, és új üzenetek készítéséhez való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** parancsot majd írja be a sablon szövegét.
3. Érintse meg az **Egyebek** → **Mentés sablonként** menüpontot.

Multimédiasablon létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Hozzon létre multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélú használatra. ▶ 30. oldal
4. Érintse meg a **Egyebek** → **Mentés sablonként** menüpontot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → majd válasszon egy üzenettípust.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** menüpontot → majd válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablont.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Sorozatfelvétel készítése

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Érintse meg a [S] → [▭] ikont.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Fényképezőgép gombot a sorozatfelvétel elkészítéséhez.

Panorámakép készítése

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Érintse meg a [S] → [PAN] ikont.
5. Adja meg a fényképek számát.
6. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
7. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
8. Lassan mozdítsa jobbra a telefont. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
9. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 8. lépést.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Érintse meg a → ikont.
5. Nyomja meg a Fényképező gombot.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a tárgyra.
   A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Osztott fényképek készítése

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Érintse meg a → ikont.
5. Válasszon képelrendezést.
6. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
7. Az osztott fényképek elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.

A fényképezőgép beállításainak használata

Ha a fényképezőgép használata közben megérinti a → ikont, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Beállítások	Művelet
Fókuszmód	A fényképezőgép fókuszának beállítása
Időzítő	Az önkioldó késleltetésének megadása
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása
Képstabilizáló	A remegés és a bemozdulás okozta életlenség csökkentése

Beállítások	Művelet
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása a környezeti fényviszonyok széles skálájához
Pislogásészlelés	Ha a fényképezőgép azt érzékeli, hogy az emberek szeme be van csukva, három fényképet készít gyors egymásutánban.
Képminőség	A digitális képek minőségének beállítása
Beállítás	A képek kontrasztjának, telítettségének és élességének beállítása

Ha a videokamera használata közben megérinti a ⚙ → 📷 ikont, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Beállítások	Művelet
Időzítő	Az önkioldó késleltetésének megadása
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A videó színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Képstabilizáló	A remegés és a bemozdulás okozta életlenség csökkentése
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása a környezeti fényviszonyok széles skálájához
Videó minősége	A videoklip képminőségének beállítása
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Ha a fényképezőgép használata közben megérinti a ⚙ → ⚙ ikont, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése
Ellenőrzés	Fénykép vagy videofelvétel készítése után a fényképezőgép átvált az előnézeti képernyőre

Beállítás	Művelet
Automatikus elforgatás	A telefon elforgatásakor az előnézeti képernyő is elfordul
GPS	A fényképezőgép rögzíti a GPS-adatokat a képekhez
Zárhang	Az exponáláshoz tartozó hang kiválasztása
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Az új képek és videók tárolására szolgáló memóriahely beállítása
Gyorsgombok	A fényképezőgép beállítására szolgáló gyorsgombok megtekintése

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC Studio** → **Ment** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.

4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏎] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
5. Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏎] gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel csatlakoztassa a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.

5. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. A felugró ablakba írja be vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
7. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. A szinkronizálás elindítása.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Érintse meg a **Létrehoz** gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét.
4. Ha képet szeretne a lejátszási listához rendelni, érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot, és válasszon képet, vagy készítsen új fényképet.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.
6. Válassza ki az új lejátszási listát.
7. Érintse meg a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
8. Jelölje be a kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Beállítások** gombot.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Érintse meg a **Ment** gombot.

Zeneszámok rögzítése az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához érintse meg a ▶ ikont.
4. A felvételt az **Egyebek** → **Felvétel** menüpontot megérintve indíthatja el.
5. Ha befejezte a felvételt, érintse meg a **Leállít** gombot. A zenefájlt a készülék a **Radio clips** mappába menti (a menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A felvételi funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókon szereplő felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatáshoz, és hogyan juthat információkhoz a hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zene keresése** menüpontot.

2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zene keresése** menüpontot.
3. Amikor készüléke sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez érintse meg a ● elemet.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

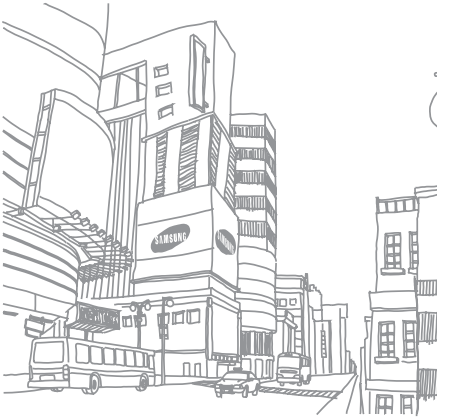

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a telefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata céljából.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben érintse meg a **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.

3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, érintse meg a **Beállítások** → **Be** (**Saját telefon láthatósága** alatt) → **Ment** menüpontot.
   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
4. Érintse meg a **Ment** gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
2. Jelölje ki egy eszköz ikonját, és húzza középre.
3. Írja be a Bluetooth PIN-kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a PIN-t, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-t megadnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Küldés Bluetooth-on** menüpontot.

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, és érintse meg az **OK** gombot (ha szükséges).
2. Az **Igen** gombot megérintve nyugtázza, hogy készen áll a készülékről való adatfogadásra (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása:

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Be** (**Távoli SIM üzemmód** alatt) menüpontot.
3. Érintse meg a **Ment** gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a **Be** gombot.
3. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a Címzettek mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához érintse meg a **Névjegy** menüpontot.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd érintse meg a **Hozzáad** parancsot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. Érintse meg az **Egyszer** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Érintse meg a **Ment** → **Igen** menüpontot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Amikor a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [⌂] gombot. A [▭] gomb megnyomására a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok zárolva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.

2. Írja be a jelszót, majd érintse meg a **Rendben** gombot.
3. A mobilkövető bekapcsolásához érintse meg a **Be** gombot.
4. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a Címzettek mezőt.
5. Írjon be egy telefonszámot.
6. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a Küldő mezőt.
8. Írja be a küldő nevét.
9. Érintse meg a **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Hangfelvétel készítése

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Álhívás** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hangrögzítő** menüpontot.
3. A felvételt a ● ikont megérintve indíthatja el.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Ha befejezte, érintse meg a ■ ikont.
6. Ha szeretné beállítani a felvételt az álhívás válaszhangjaként, érintse meg a **Beállít** gombot.

7. Érintse meg a **Be** gombot (Ö **Álhívás hangja** alatt).
8. Érintse meg a **Ment** parancsot.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet rögzítése

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a ● ikon megérintésével indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, érintse meg a ■ ikont.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet lejátszása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Hangok** → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
❚❚	Lejátszás szüneteltetése
▶	Lejátszás indítása vagy folytatása

Ikon	Művelet
	Visszafelé keresés a fájlban
	Előrefelé keresés a fájlban
	Hangerő-szabályozás

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képeken

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Effektusok** menüpontot → majd válasszon effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd érintse meg a **Kész** gombot.
   Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé változtatni, vigye oda vagy méretezze át a téglalapot, majd érintse meg az **Elmosódás** → **Kész** gombot.
5. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Kép módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.

3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Beállítás** menüpontot → majd válasszon egy beállítást (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus módosításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
4. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ha végzett a módosítással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Kép átalakítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
4. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd érintse meg a **Kész** gombot.
   A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd érintse meg a **Ment** → **Kész** gombot. Ugorjon a 6. pontra.
5. Ha végzett az átalakítással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Kép vágása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Körbevág** menüpontot.
4. Helyezze a téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd érintse meg a **Körbevág** → **Kész** gombot.
5. Ha végzett a vágással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Látványeffektusok beszúrása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Beszúrás** menüpontot → majd válasszon látványeffektust (keret, kép, ábra, hangulatjel vagy szöveg).
4. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot, majd utána a **Kész** gombot.
5. Ha befejezte a látványeffektus beszúrását, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Jegyzet hozzáadása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → majd válasszon egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Emlékeztető a kijelzőn** menüpontot.
4. Válasszon színt, majd írjon be egy emlékeztetőt a képernyőre, és érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ha befejezte, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket a külön beszerezhető számítógépes kábel vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása a külön beszerezhető számítógépes kábelen keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefon többcélú aljzatához egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ▶ 35. oldal
3. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 35. oldal

2. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa a telefont a nyomtatóval. ▶ 58. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Videók szerkesztése

Ismerje meg, hogyan vághat videofájlokat, és hogyan alkalmazhat rajtuk vizuális effektusokat.

Bármely szegmens vágása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Fájlok** → **Kép importálása** vagy **Videó importálása** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát → majd egy kép- vagy videofájlt, és érintse meg a **Hozzáad** gombot.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látszódjon a kép.
4. További kép- vagy videofájlok hozzáadásához érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** menüpontot.
5. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Vágás** menüpontot.
6. A videó lejátszásához érintse meg a ▶ ikont, majd érintse meg a **Kezdőpont** menüpontot azon a ponton, ahol azt szeretné, hogy az új videó kezdődjön.
7. Érintse meg a **Végpont** menüpontot azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.
8. Érintse meg a **Vágás** ikont.

9. Ha befejezte, érintse meg az **Egyebek** → **Exportálás** → **Videó hozzáadása** → **Igen** gombot.
   Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
10. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** gombot.
11. A fájl ellenőrzéséhez érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).

Videók szétdarabolása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Fájlok** → **Kép importálása** vagy **Videó importálása** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát → majd egy kép- vagy videofájlt, és érintse meg a **Hozzáad** gombot.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látszódjon a kép.
4. További kép- vagy videofájlok hozzáadásához érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** menüpontot.
5. Érintse meg a **Szerkesztés** → **Kettéosztás** menüpontot.
6. A videó lejátszásának elindításához érintse meg a ▶ elemet, majd a fájl két klipre vágásához érintse meg a **Kettéosztás pontja** → **Kettéosztás** menüpontot.
7. Ha szeretné, a két klip közé illesszen be egy képet vagy egy videót.
8. Ha befejezte, érintse meg az **Egyebek** → **Exportálás** → **Videó hozzáadása** → **Igen** gombot.

Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.

9. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** gombot.
10. A fájl ellenőrzéséhez érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).

Szöveg beszúrása

Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a készülékkel nem lehet videót feliratozni.

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Fájlok** → **Kép importálása** vagy **Videó importálása** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát → majd egy kép- vagy videofájlt, és érintse meg a **Hozzáad** gombot.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látszódjon a kép.
4. További kép- vagy videofájlok hozzáadásához érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** menüpontot.
5. Érintse meg az **Szerkesztés** → **Beszúrás** → **Szöveg** menüpontot.
6. A videó lejátszásához érintse meg a ▶ ikont, majd érintse meg a **Kezdőpont** parancsot azon a ponton, ahol a szöveget meg szeretné jeleníteni.
7. Érintse meg a **Végpont** parancsot a videó azon pontján, ahol azt szeretné, hogy a szöveg eltűnjön.
8. Érintse meg a **Beszúrás** parancsot.

9. Írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.
10. Helyezze vagy méretezze át a szöveget, majd érintse meg a **Kész** parancsot.
11. Ha befejezte, érintse meg az **Egyebek** → **Exportálás** → **Videó hozzáadása** → **Igen** gombot.
    Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
12. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** gombot.
13. A fájl ellenőrzéséhez érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).

Hangsáv felvétele

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Fájlok** → **Kép importálása** vagy **Videó importálása** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát → majd egy kép- vagy videofájlt, és érintse meg a **Hozzáad** gombot.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látszódjon a kép.
4. További kép- vagy videofájlok hozzáadásához érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** menüpontot.
5. Érintse meg a **További hangsáv** → **Hang importálása** menüpontot.
6. Érintse meg a **Hangok** menüpontot → válasszon hangkategóriát → válasszon hangot → **Hozzáad**.

7. Ha befejezte, érintse meg az **Egyebek** → **Exportálás** → **Videó hozzáadása** → **Igen** gombot.
   Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Egyebek** → **Fájlok** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
8. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** gombot.
9. A fájl ellenőrzéséhez érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

- Ha a Navigáció szolgáltatás nem érhető el, a **Share pix** az **Alkalmazások** területen látható.
- Régiótól és szolgáltatótól függően lehetséges, hogy a Share pix szolgáltatás nem érhető el.

Kedvenc helyek listájának beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Share pix**.
2. Érintse meg az **Igen** gombot preferált lista beállításához.
3. A jóváhagyáshoz érintse meg az **Elfogad** gombot (ha szükséges).
4. Érintse meg a kiválasztandó webhelyeket, majd a **Ment** gombot.
   Ha a **Listafriss.** menüpontot választja, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célwebhelyeket.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Share pix** menüpontot → majd azt a webhelyet, ahol a fényképet vagy videót közzé szeretné tenni.
2. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát.
3. Érintse meg az **Érintse meg a hozzáadáshoz** gombot, és válasszon médiafájlt.
4. Adja meg a közzététel adatait, majd érintse meg a **Feltöltés** parancsot.

A **Fényképező** vagy a **Saját fájlok** mappából is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza a ikont vagy az **Egyebek** → **Feltöltés** menüpontot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.

Játékok

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.

2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai is különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → majd válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az **Egyebek** menüpontból érheti el.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a Névjegyzék, a Naptár, a Feladatok és a Jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot, és adja meg a profil adatait.
3. Ha befejezte, érintse meg a **Ment** gombot.

A szinkronizálás elindítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. Érintse meg a választott szinkronizációs profilt vagy a **Szinkronizálás indítása** parancsot.

4. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez érintse meg a **Folytat** parancsot.

Az RSS-olvasó használata

Ismerje meg az RSS-olvasó használatát, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
3. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd érintse meg az **OK** gombot.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Frissítés** menüpontot → válasszon hírcsatornát → **Frissítés** → **Igen**.
3. Válasszon egy hírkategóriát → majd egy frissített hírcsatornát.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Beállítások** → **Hálózati beállítások** menüpontot.
3. Érintse meg a kívánt profil melletti ikont.
4. Módosítsa igényei szerint az RSS-olvasó beállításait.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.

Földrajzi helyzet lekérdezése

A GPS navigációs rendszer segítségével meghatározhatók jelenlegi földrajzi helyzetének paraméterei (földrajzi szélesség, hosszúság, ill. tengerszint feletti magasság).

A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

A világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Érintse meg a → **Hozzáad** parancsot.
3. Válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához érintse meg a ikont.
5. Világóra létrehozásához érintse meg az **OK** gombot.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. Érintse meg a **Hozzáad** parancsot további világórák hozzáadásához (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világóra létrehozása után:

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Érintse meg a → **Beállít 2. óraként** parancsot.
3. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
4. Érintse meg a **Beállít** parancsot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez, tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg a **Új jelzés** gombot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Érintse meg a **Ment** parancsot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

Ébresztés leállítása

Amikor az ébresztés megszólal:

- Az ébresztés szundi funkció nélküli leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.
- Húzza a csúszkát **Leállít** állásba a szundi funkcióval rendelkező ébresztés leállításához, illetve **Szundi** állásba a hangjelzésnek a szundizás idejére történő elnémításához.

Ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg a kikapcsolni kívánt ébresztés melletti **Ki** gombot.

A számológép használata

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → és válasszon átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőbe a mérőszámot, valamint adja meg a pénznemet vagy a mértékegységet.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez érintse meg az **Indít** parancsot.

4. A visszaszámlálás szüneteltetéséhez érintse meg a **Leállít** parancsot.
5. Ha a visszaszámlálás véget ér, a hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához érintse meg a **Indít** gombot.
3. Részidők méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Leállít** gombot.
5. A rögzített idők törléséhez érintse meg a **Nulláz** gombot.

Új feladat létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Érintse meg a **Feladat létrehozása** parancsot.
3. Írja be a feladat adatait majd érintse meg a **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Érintse meg az **Emlékeztető létrehozása** parancsot.
3. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Ment** gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg a **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg a **Programot létrehoz** parancsot.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Érintse meg a **Ment** gombot.

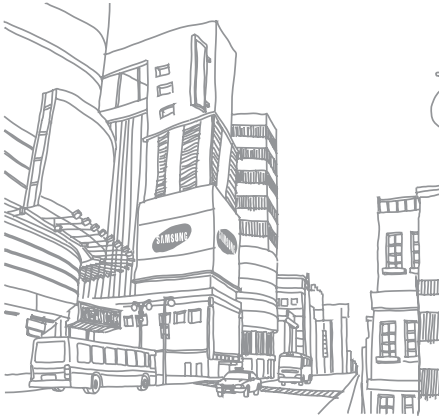

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Hálózati szolgál-tatások eléréséhez helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK-kód	A SIM- vagy USIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

a

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Hálózati hiba" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐¬].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S8300 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz, UMTS 900/2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	240x400 képpont (AMOLED, 16 millió szín)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR+AMR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADU10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	110x51,5x12,7 mm
Tömeg	118 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 20
behelyezés, 17
töltés, 19

átváltó
lásd: eszközök, átváltó

Bluetooth
adatfogadás, 59
adatküldés, 58
aktiválás, 57
távoli SIM üzemmód, 59

böngésző
lásd: web- vagy fényképböngésző

csendes profil 27

csengőhang 27

eszközök
átváltó, 77
feladat, 78
hangjelzés, 76
képszerkesztő, 63
mobilblog, 71
naptár, 79
RSS-olvasó, 74
stopperóra, 78
számológép, 77
visszaszámláló időzítő, 77

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképböngésző 35

fényképek
felvételkészítési alapműveletek, 34
megtekintés, 35
speciális felvétel, 48
szerkesztés, 63

fényképes névjegyek 45

FM rádió
állomások tárolása, 55
hallgatás, 36

zeneszámok felvétele, 55

gombhangok 26

hangerő
beszéd hangereje, 29
gombhang hangereje, 26

hangjegyzetek
felvétel, 62
lejátszás, 62

hangjelzések
kikapcsolás, 77
leállítás 76
létrehozás, 76

háttérkép 27

hívások
a Névjegyzékből 43
alapfunkciók, 28
álhívások végrehajtása, 61
fogadás, 28
kezdeményezés, 28
konferencia, 43
külföldi számok, 43
nem fogadott hívások megtekintése, 41
nem fogadott hívások visszahívása, 41
nemrégiben tárcsázott, 42
speciális funkciók, 41
tartásba helyezés, 42
tartásban lévő hívás visszavétele, 42
további hívások fogadása, 43
további hívások kezdeményezése, 42

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások megnyitása, 73
játékok indítása, 72

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

képek
átalakítás, 64
effektusok alkalmazása, 63
jegyzet hozzáadása, 66
látványeffektusok

beszúrása, 65
módosítás, 63
nyomtatás, 66
vágás, 65

konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia

lezárás
lásd: telefonzár

memóriakártya 20

mikrofonos fülhallgató 29

mobilkövető 60

multimédiás
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegykártyák 44

névjegyzék
csoportok létrehozása, 45
fényképek hozzárendelése, 45
hozzáadás, 33
keresés, 33

offline profil 21

óra
lásd: világóra

rádió
lásd: FM rádió

RSS-olvasó
lásd: eszközök, RSS-olvasó

sablonok
beillesztés, 47
multimédiás, 47
szöveg, 46

Segélykérő üzenet 59

Share pix
lásd: eszközök, mobilblog

SIM-kártya 17

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás
indítás, 73
profil létrehozása, 73

szöveg
bevitel, 31
jegyzetek létrehozása, 78
üzenetek, 30

telefonzár 27

üzenetek
e-mail küldése, 30
e-mail megtekintése, 33
multimédiás küldése, 30
multimédiás megtekintése, 33
szöveg küldése, 30
szöveges megtekintése, 33

videók
felvétel, 35
megtekintés, 36
szerkesztés 67

videoszerkesztő 67

világóra
kettős kijelzés beállítása, 75
létrehozás 75

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 38
könyvjelzők felvétele, 38

widgetek 25

Windows Media Player 53

zene keresése 55

zenefelismerés 55

zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 54
szinkronizálás, 53
testreszabás, 54
zenehallgatás, 37

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung S8300 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 UMTS900/2100)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)
EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11),
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489- 24 V1.3.1 (2005-11)(EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. február 6. D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás